



REF.: SPM 55

Código: 00607

MERCEDES-BENZ

Aplicação: 1214 - 1218 - 1414 - 1418 - 1614 - 1618 - 1620 - 1621 - 1625 -
2314 - 2318 - 2325 - 2635 - **caminhões com cabine semi-avançada (bicudo)**
Ônibus: 1115 - 1315

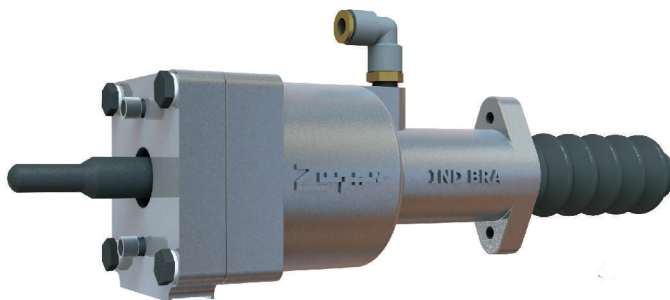

Conector de Ar (T) 6,0 mm



Haste do Pedal
(dourada)



Porca original

Terminal original




Mola do Pedal
SPM 55

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 50 cm de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm



Saiba mais:

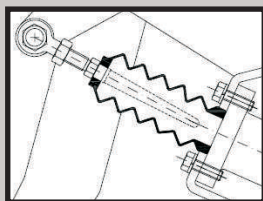

Certifique-se de que a coifa (guarda-pó) está devidamente travada à pedaleira do veículo. Isto aumentará a vida útil da peça e evitará contaminação com resíduos e poeira provenientes da cabine do veículo.



REF.: SPM 55 L

Código: 00644

MERCEDES-BENZ

Aplicação: 710 - 912 - 914 - **caminhões leves**

Microônibus: 712 - 812 - 914 - 915

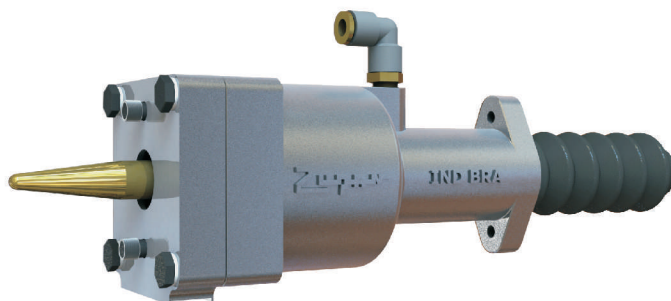

Conector de Ar (T) 6,0 mm



Haste do Pedal
(dourada)



Terminal original

Porca original




Mola do Pedal
SPM 55

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 50 cm de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm



Saiba mais:

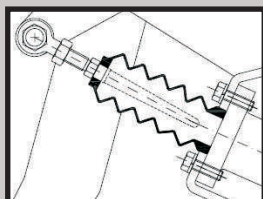


Certifique-se de que a coifa (guarda-pó) está devidamente travada à pedaleira do veículo. Isto aumentará a vida útil da peça e evitará contaminação com resíduos e poeira provenientes da cabine do veículo.

REF.: SPM 55 CP


Código: 00907

MERCEDES-BENZ

Aplicação: 1114 - 1314 - 1514 - 2014 - 2214 - 1315 - 1517 - 2217 - 1118 -
1318 - 1518 - **caminhões “cara preta” com embreagem hidráulica**

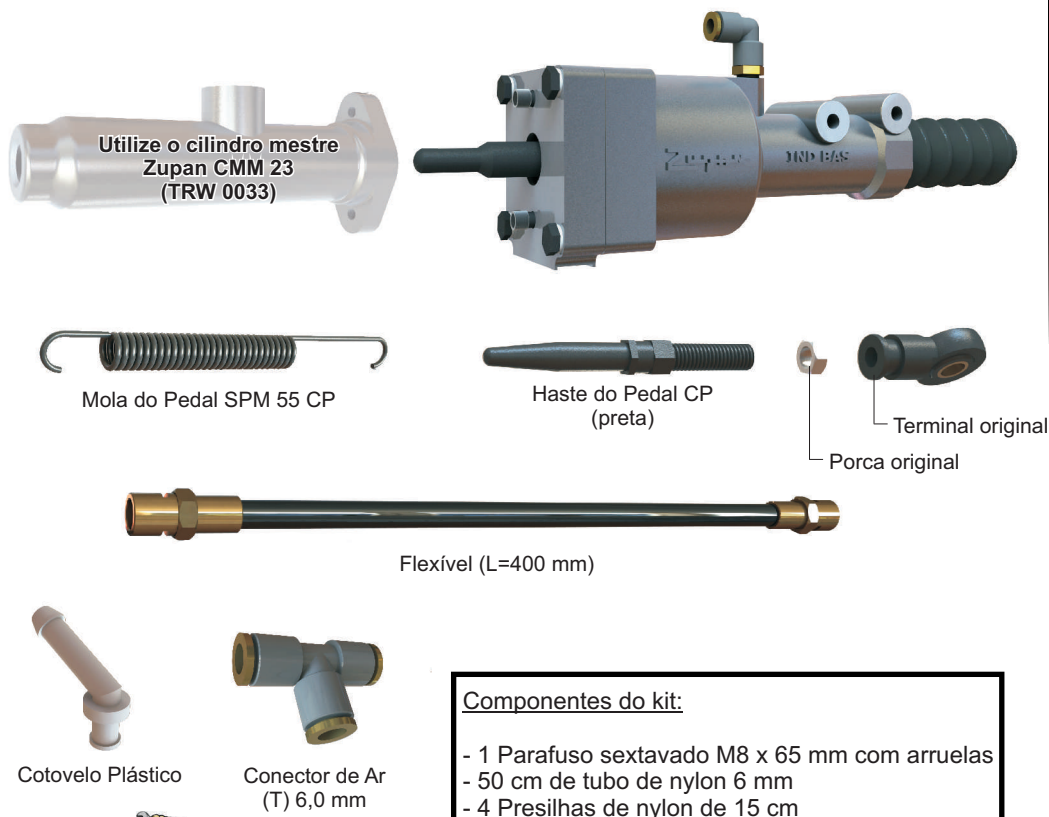

Saiba mais:

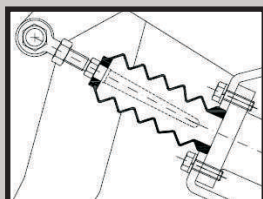


Certifique-se de que a coifa (guarda-pó) está devidamente travada à pedaleira do veículo. Isto aumentará a vida útil da peça e evitará contaminação com resíduos e poeira provenientes da cabine do veículo.

REF.: SPM 55 BUS
Código: 00992

MERCEDES-BENZ


Aplicação: Ônibus 1318

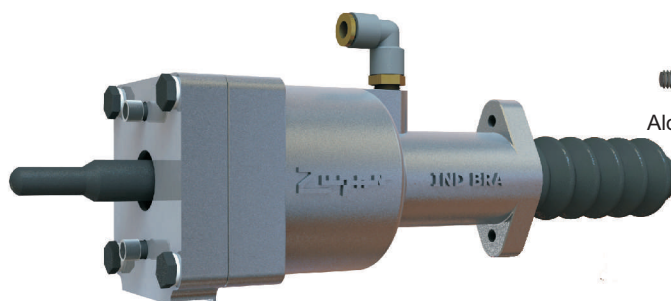

Alongador 40 mm



Alongador 45 mm



Conector de Ar (T) 6,0 mm



Haste do Pedal
(dourada)



Porca original



Terminal original




Mola do Pedal
SPM 55

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 50 cm de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm



Saiba mais:

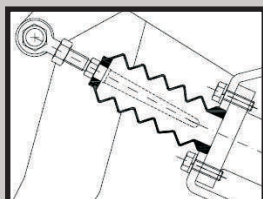

Certifique-se de que a coifa (guarda-pó) está devidamente travada à pedaleira do veículo. Isto aumentará a vida útil da peça e evitará contaminação com resíduos e poeira provenientes da cabine do veículo.


REF.: SAM 63 / CH 38A

Código: 01362

MERCEDES-BENZ

Aplicação: Veículos com cabine avançada (cara chata) 1214 - 1218 - 1414
- 1418 - 1714 - 1718 - 2418

Ônibus O-370/371 (84/-) OH-1419/1420 (80/-)

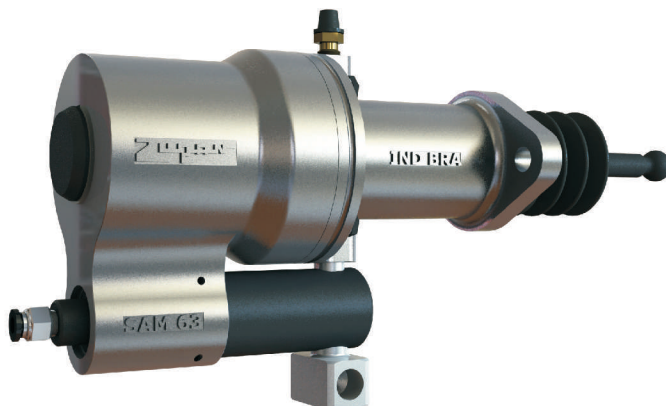

Conector de Ar
(para saída 24)



Tubo de Nylon 6,0 x 3 metros



4 presilhas de Nylon 15 cm



Dica de instalação:

Para facilitar a sangria do conjunto e economizar tempo, afrouxe a conexão de óleo, e logo após desconectá-la, tape-a com o dedo polegar.

Na sequência, conecte-a no servo de embreagem e abra o sangrador para concluir a sangria.


Para o funcionamento correto do servo, confira também o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.

REF.: SAM 63 / CH 38B

Código: 01370

MERCEDES-BENZ

Aplicação: Veículos com cabine avançada (cara chata) 1720 - 2423K - 2423B

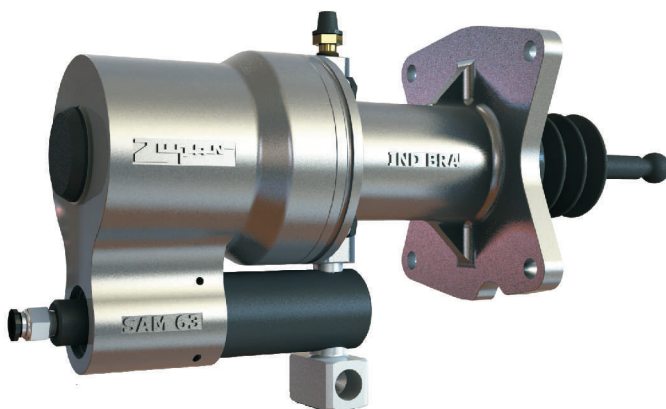

Conector de Ar
(para saída 24)



Tubo de Nylon 6,0 x 3 metros



4 presilhas de Nylon 15 cm



Dica de instalação:

Para facilitar a sangria do conjunto e economizar tempo, afrouxe a conexão de óleo, e logo após desconectá-la, tape-a com o dedo polegar.

Na sequência, conecte-a no servo de embreagem e abra o sangrador para concluir a sangria.

Para o funcionamento correto do servo, confira também o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.